



RC400S / RC500S

**Podręcznik
użytkownika**

Cechy produktu



Nowa matryca SONY STARVIS Sensor- ISO Czułość ISO do 12800

Kamera wyposażona jest w nową matrycę SONY STARVIS CMOS o zwiększonej czułości, która pozwala uzyskać ostry obraz nie tylko w warunkach normalnego oświetlenia, lecz również w niskim oświetleniu i bliskiej podczerwieni.



Dwa obrazy

Obraz nagrywany jest z przodu oraz tyłu twojego pojazdu. Co więcej, kąt patrzenia w przód wynosi 145 stopni, a w tył 140 stopni dla optymalnego zasięgu i czystości obrazu.



Zintegrowany procesor 10 Hz GPS

Zintegrowany najszybszy procesor GPS 10 Hz GPS odświeża informacje na temat położenia 10 razy na sekundę, zapisując dokładnie położenie pojazdu w trakcie jazdy. Synchronizuje się automatycznie z zegarem atomowym.



Zaawansowana technologia WDR – świetna jakość nagrań w każdych warunkach oświetlenia

Technologia WDR oznacza optymalny balans bieli w każdych warunkach – poprawia jakość nagrań w nocy i zapobiega prześwieceniom matrycy aby uzyskać obraz o najwyższej jakości.



Ostrzeżenie przed fotoradarami

Przypomina o fotoradarach na drodze i pozwala dopasować prędkość. Uniknij nieprzyjemnych niespodzianek!

*Funkcja dostępna w wybranych krajach.



Ochrona zaparkowanego pojazdu

Zapewnij sobie spokój ducha stałym nadzorem nad pojazdem nawet, gdy jest zaparkowany. Nagrywanie włącza się i automatycznie zabezpiecza plik w przypadku wykrycia ruchu lub wstrząsu.

**Wymagany zestaw DOD DP4*



Obsługuje karty Micro SDXC do 128GB

Czterokrotnie większa pojemność w porównaniu z poprzednim modelem, obsługuje do 128GB plików, to więcej niż 18 godzin nagrania.



Odtwarzacz DOD GPS

Odtwarzacz DOD GPS Player generuje nagranie w 1080p z danymi dotyczącymi jazdy wyświetlanymi na żywo w łatwo dostępnym miejscu.



Obsługa Wi-Fi– Oglądaj obraz z kamery zdalnie przy pomocy naszej aplikacji The Free APP

Nie musisz czekać aby odtworzyć ekscytujące momenty. Po prostu zgraj lub strumieniuj nagrania a karty pamięci kamery lub smartfona/tabletu poprzez aplikację DOD.



Soczewka o przesłonie $f/1.6$ – wysoka jakość przy niskim oświetleniu

Wyposażona w przesłonę $f/1.6$, rejestruje obraz lepiej niż standardowa $f/2.0$, lepiej nagrywa szczegóły, takie jak numery rejestracyjne i inne.



Powłoka w technologii 6G

6-warstwowa powierzchnia soczewki zapewnia świetną jakość i obraz bez zniekształceń.



Automatyczne zabezpieczanie plików w przypadku kolizji

W przypadku kolizji, awaryjnego hamowania lub przechylenia pojazdu urządzenie automatycznie zabezpieczy aktualnie nagrywany plik. Ważne pliki nie zostają nadpisane w przypadku nagrywania pętli.



Nagrywanie pętli

W przypadku przepełnienia karty, urządzenie automatycznie nadpisuje najstarsze, niezabezpieczone pliki.



Filtr Polaryzacyjny

Aktywny filtr redukuje odbłask z przedniej szyby i jednocześnie poprawia nasycenie barw.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt

- Nie zaleca się rozkładania, naprawy ani instalowania modyfikacji kamery ani akcesoriów zasilających. Skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym DOD w celu skorzystania z gwarancji.
- Nie manipuluj kamerą w trakcie jazdy
- Chroń urządzenie przed wilgocią i/lub gorącem.
- Długotrwałe wystawienie na działanie tych czynników skraca żywotność urządzenia.
- Nie spryskuj wodą ani środkami czystości obiektywu kamery.
- Płyny mogą powodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie montuj urządzenia tak, aby zasłaniało widoczność lub uniemożliwiało prawidłowe otwarcie poduszki powietrznej.

Ładowarka

- Korzystaj tylko z zasilacza dołączonego do zestawu.
- Inne zasilacze mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno stosować uszkodzonych zasilaczy lub kabli. Jeśli jest uszkodzony, należy odłączyć zasilacz i skontaktować się ze Wsparciem Technicznym DOD, aby uzyskać pomoc.
- Nie ciągnij, wkładaj do gniazd ani nie zginaj kabla zasilania z użyciem nadmiernej siły.
- Nie używaj ani nie przenoś kabla mokrymi rękami.
- W niektórych pojazdach kamera może być zasilana bezpośrednio z akumulatora przy wyłączonym silniku. Może to spowodować rozładowanie akumulatora. Zastosuj opcjonalne akcesorium DOD DP4, wyposażone w ochronę przed zbyt niskim napięciem, aby uniknąć rozładowania akumulatora.


Akumulator

- Trzymaj urządzenie z dala od grzejników lub innych gorących przedmiotów.
- Przechowuj kamerę w niższych temperaturach, aby zmniejszyć szybkość samorozładowania i zachować ładunek zgromadzony w akumulatorze. Akumulator w urządzeniu rozładowuje się z upływem czasu, bez względu na to, czy jest używana, czy nie.
- Podłącz urządzenie do ładowania na 5 minut, jeśli nie jesteś w stanie włączyć kamery.


Inne

- Sprawdzaj kartę SD regularnie, gdyż podlega ona zużyciu i powinna być regularnie wymieniana.
- Formatuj kartę SD co dwa tygodnie aby przedłużyć jej żywotność. Pamiętaj, aby wcześniej skopiować ważne pliki na inny nośnik danych gdyż formatowanie usuwa wszystkie zapisane pliki.
- DOD nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane używaniem nieoryginalnych, zmodyfikowanych lub nieautoryzowanych części i akcesoriów.
- DOD nie gwarantuje niezawodności urządzenia w przypadku kolizji mogącej spowodować uszkodzenie kamery.
- Zakres temperatur pracy produktu to -20°C~65°C(-4°F~149°F). Upewnij się, że urządzenie przebywa w temperaturze z tego zakresu, gdyż przegrzane lub przechłodzone urządzenie może nie działać prawidłowo, czego nie obejmuje gwarancja.
- DOD nie bierze odpowiedzialności za utratę nagrań z powodu nieprzewidzianych wydarzeń lub siły wyższej.
- Nagrania wideo wykonane przez kamerę DOD są przeznaczone jedynie do użytku własnego.


Zawartość opakowania

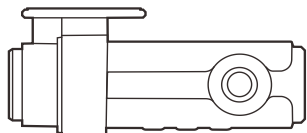


Kamera

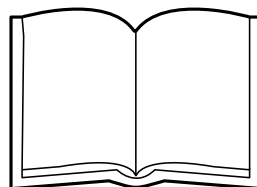


Podręcznik użytkownika



Tylna kamera

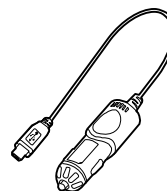


Ładowarka

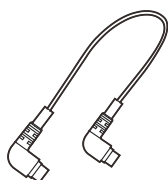

Kabel do podłączenia tylnej kamery

Uwaga: Akcesoria mogą różnić się w zależności od regionu i modelu.


Akcesoria dodatkowe

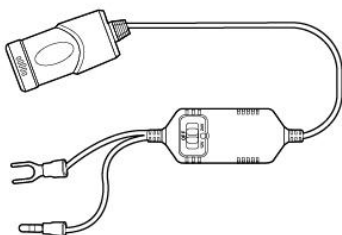

DP4

DP4 zapewnia stałe zasilanie i zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora.


Sterowanie kamerą

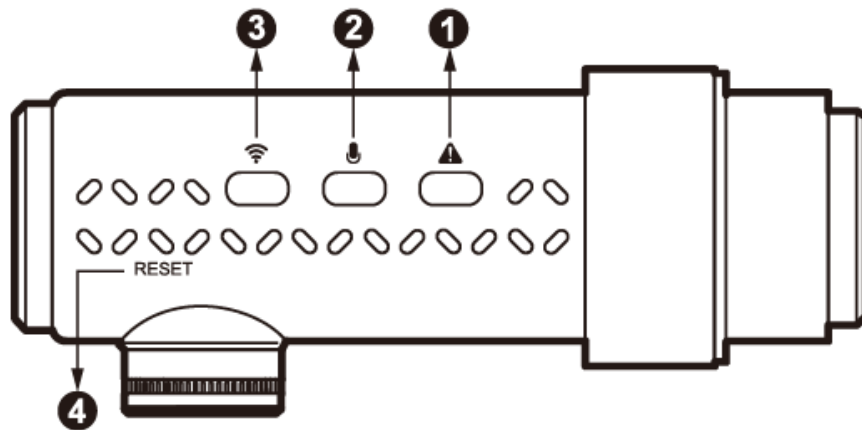

- , **SOS Awaryjne zabezpieczenie pliku 【▲】**
 - Naciśnij w trakcie nagrywania, aby zabezpieczyć aktualny plik przed nadpisaniem.
- , **MIC / Wyłącz wyświetlacz 【🎤】**
 - W trakcie trybu czuwania/nagrywania:
 - Naciśnij 【】 raz aby włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.
- , **Połączenie Wi-Fi 【📶】**
 - Aby włączyć Wi-Fi do połączenia z tabletem lub smartfonem.
- , **Przycisk reset**

Użyj szpilki aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Sterowanie kamerą

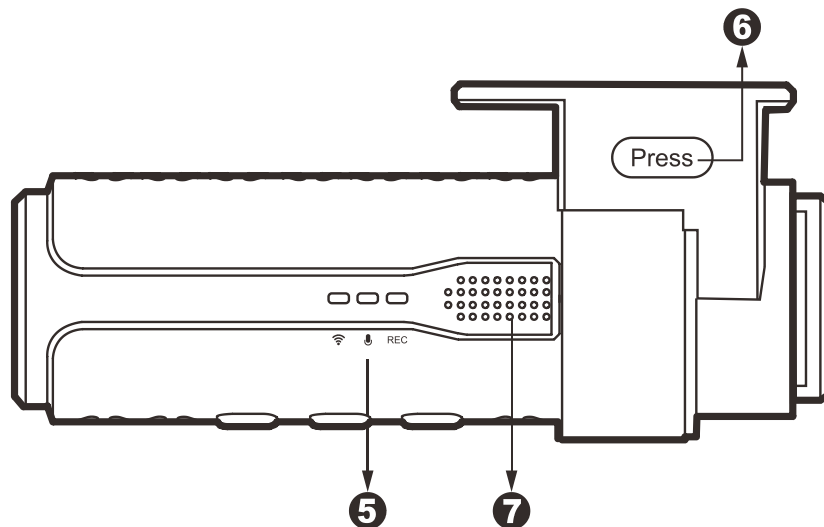

●, Diody LED



- Wyłączona – Wi-Fi wyłączone
- Włączona – Wi-Fi połączone
- Miga – Łączy / Wi-Fi Tryb czuwania



- Wyłączona – Mikrofon wyciszony (znaleziono sygnał GPS)
- Włączona – Mikrofon nagrywa (znaleziono sygnał GPS)
- Miga – GPS Działa

REC


- Wyłączona – Kamera wyłączona / usterka
- Włączona – Tryb czuwania
- Miga – Nagrywa

●, Przycisk zwalniający 【Naciśnij】

- Naciśnij aby wyjąć kamerę z uchwytu.

●, Głośnik

Sterowanie kamerą

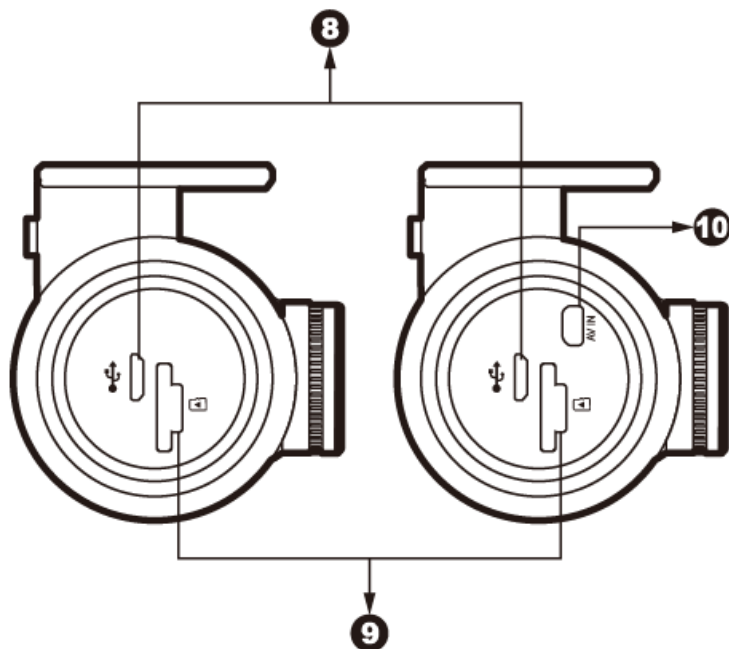

- , Port Micro USB 【】

Do podłączania ładowarki lub kabla USB.

- , Slot MicroSD

Wymaga karty MicroSDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Obsługuje karty do 128GB.

●, **Wejście sygnału AV-IN** 【AV IN】

Gniazdo podłączenia tylnej kamery.

Wprowadzenie

Przygotowanie kamery do pracy

Ustaw kamerę w takim miejscu, aby wygodnie było podłączyć zasilanie.

1. Rozpoczęcie z lub bez karty SD.

Aby rozpocząć bez karty SD, przejdź do pkt. 2.

Aby rozpocząć z kartą SD, sformatuj kartę przed pierwszym użyciem.

Aby zachować jakość zapisu filmów, DOD Tech zaleca formatowanie karty SD co dwa tygodnie.




Uwaga: Wymaga karty MicroSDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Obsługuje karty do 128GB

Uwaga: Po sformatowaniu karty wszystkie dane zostaną utracone. Upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych plików.

Długość nagrania

Pojemność/Jakość	Długość nagrania w 1080p
16GB	110 minut (1.8 godzin)
32GB	200 minut (3.2 godzin)
64GB	380 minut (6.3 godzin)
128GB	780 minut (12.8 godzin)

** Długość nagrania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych*

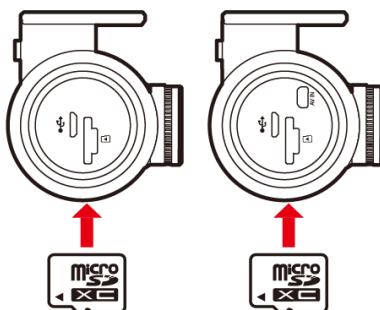

2. Podłączania zasilania.

Podłącz zasilacz DOD do gniazda zasilania pojazdu.

Włóż wtyczkę do portu USB

Wprowadzenie

3. Włącz zapłon pojazdu.

Zasilania przez gniazdo pojazdu automatycznie włączy kamerę, gdy zapłon jest włączony. Gdy wyłączysz zapłon, kamera automatycznie się wyłączy. Kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie po włączeniu i kończy nagrywać, gdy zostaje wyłączona.



Uwaga: W niektórych pojazdach kamera może być zasilana bezpośrednio z akumulatora przy wyłączonym silniku. Może to spowodować rozładowanie akumulatora. Zastosuj opcjonalne akcesorium DOD DP4, wyposażone w ochronę przed zbyt niskim napięciem aby uniknąć rozładowania akumulatora

4. Włączanie/wyłączanie kamery.

Kamera włączy się automatycznie po uruchomieniu zapłonu.

5. Podłączanie poprzez Wi-Fi z innym urządzeniem.

- Naciśnij przycisk Wi-Fi.
- Otwórz aplikację DOD Dash Cam na urządzeniu.
- Podążaj za instrukcją w aplikacji lub przejdź do strony 23.

6. Dostęp do ustawień


Po włączeniu kamery po raz pierwszy lub po aktualizacji oprogramowania masz możliwość wejść w ustawienia poprzez aplikację DOD APP i zmienić je na takie, które ci odpowiadają zamiast ustawień domyślnych.

- Kamera automatycznie dopasuje czas i datę w momencie wybrania strefy czasowej.

Uwaga: Zmianę czasu na letni/zimowy należy dokonać ręcznie.



Montaż kamery

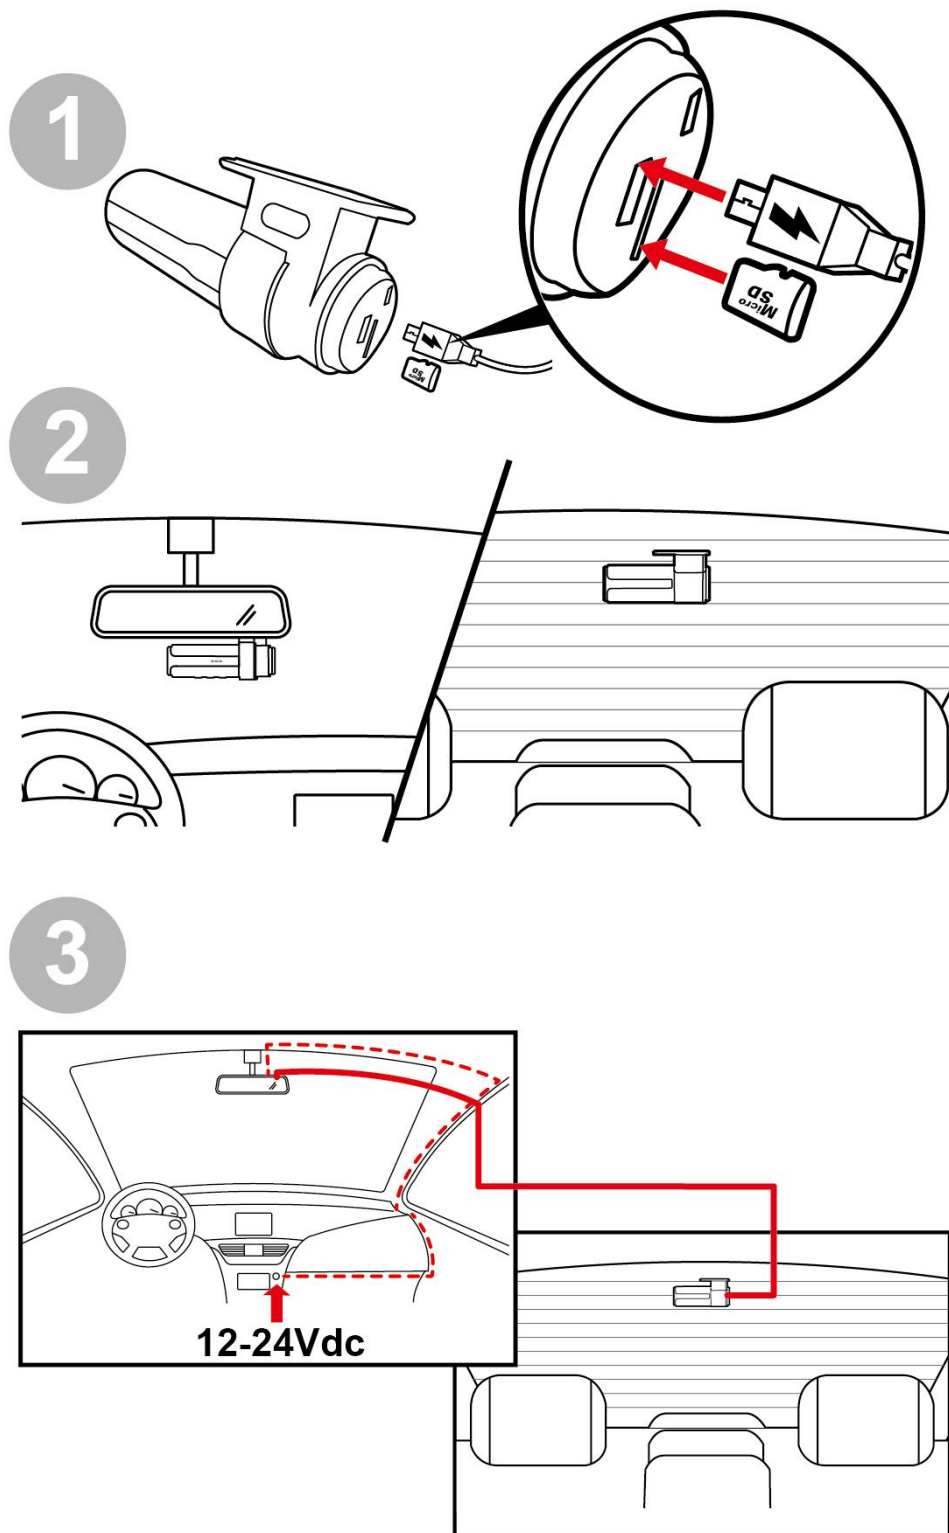

Montaż kamery

1. Wyczyść przednią szybę

- Wyczyść szybę z obu stron, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Zamocuj uchwyt na szybie.

2. Zamocuj uchwyt do kamery

- Przytrzymaj urządzenie.
- Włóż kartę Micro SD do urządzenia

3. Przygotuj kamerę do montażu

- Odklej folię ochronną.
- Znajdź takie miejsce, które nie zasłoni kierowcy pola widzenia.
- DOD Tech zaleca montaż kamery za lusterkiem wstecznym tak, aby nie blokować obiektywu lub dostępu do ustawień.
- Dociśnij uchwyt do szyby.

4. Podłącz do gniazda zapalniczki

- Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, podłącz kamerę do gniazda zasilania.
- Włóż końcówkę USB (drugi koniec kabla) do portu USB kamery.
- Okablowanie można schować pod podsufitką i wzdłuż łączeń przedniej szyby.

5. Dobierz kąt

- Kamera może być skierowana we właściwą stronę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zwalniającego znajdującego się na uchwycie.
- Ustaw kamerę minimalnie poniżej linii horyzontu, aby uniknąć odbłasków.

6. Zdejmij foliową warstwę osłaniającą obiektyw

Gratulacje! Twoja kamera jest gotowa do użycia!



Uwaga:

- Zawsze używaj załączonych kabli aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli na szybie znajdują się zabrudzenia, wytrzyj je lub zamontuj kamerę na fragmencie niezabrudzonym. Tłuste plamy, odciski palców lub inne zabrudzenia mogą obniżyć jakość nagrań lub spowodować, że montaż kamery będzie niestabilny.
- Nie włączaj trybu wykrywania ruchu, gdy twój pojazd nie jest zaparkowany. Tryb wykrywania ruchu włączony w trakcie jazdy może spowodować, że kamera nie będzie właściwie nagrywać.
- DOD Tech zaleca ustawienia czułości sensora na niską.

Podstawowe funkcje kamery

Codzienne użytkowanie

Kamera włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie, gdy zostanie podłączona do prądu. Domyślnie, kamera nadpisuje pliki najstarszych nagrań, gdy jest pełna

Stale zasilane z gniazda elektrycznego

Jeśli twoja kamera jest zasilany w sposób ciągły, nie zostanie automatycznie wyłączona, gdy wyłączysz zapłon Aby wyłączyć aparat, kabel USB może być wyciągnięty lub przycisk zasilania może być wciśnięty (patrz poniżej).



Kamera może być pozostawiona na postoju do przechwytywania obrazu wideo podczas nieobecności. Praca w trybie stałego zasilania będzie wyczerpywać akumulator i może doprowadzić do problemów z rozruchem

Katalog plików wideo:

Pliki wideo będą zapisywane na karcie pamięci lub pamięci wewnętrznej, normalne pliki są zapisywane w katalogu głównym a pliki zabezpieczone przed zapisem w pliku RO (Tylko do Odczytu).

Format nazw plików: 2016_0725_180946_002

Rok/miesiąc/dzień, godzina, który plik tego dnia.

Katalog "F" zawiera nagrania z przedniej kamery, katalog "R" zawiera nagrania z tylnej kamery.

Zdalny odtwarzacz \ Aplikacja DOD Dash Cam

Aplikacja DOD Dash Cam została zaprojektowana by być kompatybilną ze wszystkimi produktami DOD wyposażonymi w funkcję Wi-Fi. Możesz sterować kamerą, ściągać filmy i zdjęcia oraz oglądać obraz na żywo na swoim telefonie lub tablecie.

Pobieranie


Pobierz i zainstaluj aplikację DOD Dash Cam z Google Play lub App Store na swoim telefonie lub tablecie.



Uwaga: Aplikacja DOD Dash Cam wymaga systemu Android 4.0 / iOS 7 (lub nowszy).

Podłącz Wi-Fi

1. Włącz Wi-Fi i uruchom Acces Point Mode naciskając [▼] aby włączyć Wi-Fi w trybie czuwania lub naciskając [≡/▲] dwukrotnie, wybierając [Wi-Fi] i naciskając [↵/OK].

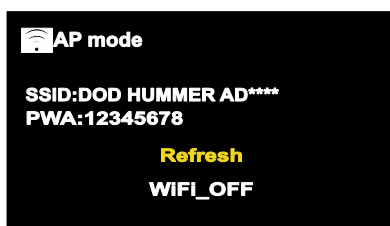

2. Podążaj za instrukcjami APP User Guide aby podłączyć urządzenie do Hummera. Opcjonalnie otwórz aplikację DOD Dash Cam na smartfonie a następnie podążaj za instrukcjami na dolnej części ekranu.

3. Twój smartfon i kamera są teraz sparowane.



Uwaga:

- Hasło sieci lokalnej jest potrzebne jedynie raz przy ustawianiu urządzenia.
- Zasięg Wi-Fi między kamerą i smartfonem wynosi około 10 metrów

Zdalny odtwarzacz \ Aplikacja DOD Dash Cam

Funkcje aplikacji DOD Dash Cam (iOS)




Upewnij się, że:

- 1.Kamera jest włączona
- 2.Wi-Fi jest włączone



Dla systemu iOS:

Aby podłączyć urządzenie, najpierw wejdź do ustawień na swoim urządzeniu z iOS na twoim urządzeniu z iOS

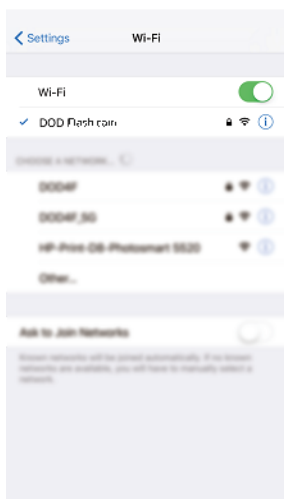

Wybierz urządzenie DOD Dash Cam i wprowadź hasło aby połączyć się z nim.

**Hasło: 12345678*

Uwaga.: Hasło może zostać zmienione w ustawieniach kamery



Po podłączeniu przez Wi-Fi, otwórz aplikację DOD Dash Cam




1. Przejdź przez ekrany instrukcji naciskając strzałki lub przewijając strony palcem.

2. Naciśnij zieloną ikonę GO aby kontynuować.



Gdy kamera jest niepodłączona, pojawia się poniższy ekran.

- , Aby otworzyć okno połączeń.
- , Aby przeczytać instrukcję podłączania.
- , Aby wejść do katalogu plików (pamięć urządzenia)
- , Dostęp do ustawień.

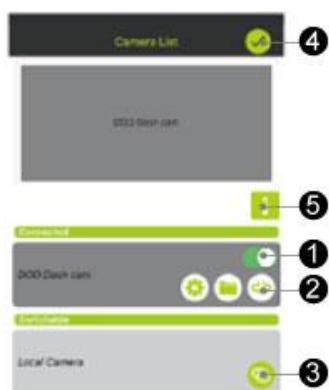

- , Gdy kamera jest podłączona, upewnij się, aby ją włączyć i potwierdzić tym przyciskiem.
- , Zerwij połączenie.
- , Podłącz do odłączanej kamery.
- , Potwierdź i wróć do poprzedniej strony.
- , Przeczytaj instrukcje podłączania.



Ustawienia

Naciśnij [] aby wejść w ustawienia.



Nagrywanie wideo

Naciśnij [] aby włączyć nagrywanie w czasie rzeczywistym.

- , Mikrofon Wł./Wył.
- , Zrzut ekranu
- , Przyciemnij ekran /Przywróć
- , Panel sterowania połączenia kamery
- , Prędkościomierz
- , Strumieniowanie na żywo z kamery
- , Miniatura ostatniego zdjęcia/nagrania.



Odtwarzanie i pobieranie

Naciśnij [] aby wejść w nagrania i zdjęcia.

- , Tryb wyświetlania
- , Pobierz plik na urządzenie *
- , Wszystkie pliki
- , Wyświetl tylko nagrania
- , Wyświetl tylko zdjęcia

**Uwaga: Po pobraniu na urządzenie pojawi się ikona, [] oznaczająca, że plik można udostępnić poprzez facebooka, instagrama itp.*

Zdalny odtwarzacz \ Aplikacja DOD Dash Cam

Funkcje aplikacji DOD Dash Cam (Android)



Upewnij się, że:

1. Kamera jest włączona
2. Wi-Fi jest włączone




Dla system Android:

Otwórz aplikację DOD Dash Cam



1. Przewijaj strony instrukcji dotykając strzałek.
2. Naciśnij zieloną ikonę GO, aby kontynuować.

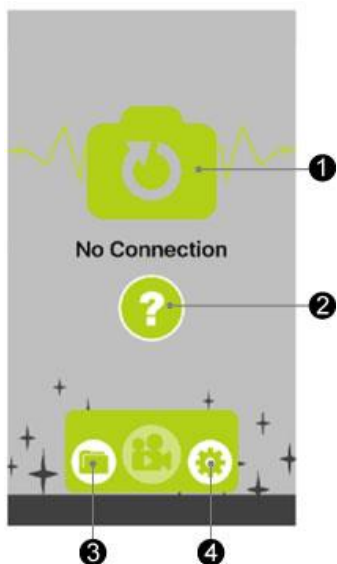


Gdy kamera jest niepołączona, pojawia się poniższy ekran.

- , Aby otworzyć okno połączeń.
- , Aby przeczytać instrukcję podłączania.
- , Aby wejść do katalogu plików (pamięć urządzenia)
- , Dostęp do ustawień.



- , Potwierdź.
- , Szybki dostęp do ustawień Wi-Fi urządzenia.
- , Przełączanie między kamerami.
- , Szybkie ustawienia kamery, katalog plików.
- , Link do przełączalnych kamer DOD.

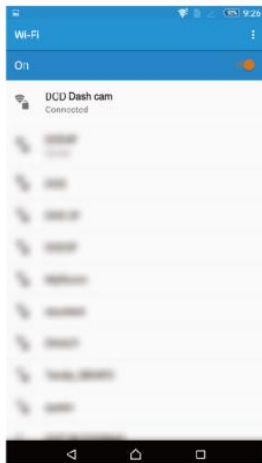

Wybierz kamerę DOD i wpisz hasło, aby połączyć.

**Hasło: 12345678*

Uwaga: Hasło można zmienić w ustawieniach kamery



●, Potwierdź połączenie i wróć do poprzedniej strony.

●, Szybki dostęp do ustawień Wi-Fi urządzenia.

●, Przełączanie między kamerami.

●, Szybkie ustawienia kamery, katalog plików.

●, Przerwij połączenie z kamerą.



Ustawienia


Naciśnij [] aby wejść w ustawienia.



Nagrywanie

Naciśnij [] aby włączyć nagrywanie w czasie rzeczywistym.

- , Mikrofon Wł./Wył.
- , Zrzut ekranu
- , Przyciemnij ekran /Przywróć
- , Panel sterowania połączenia kamery
- , Prędkościomierz
- , Strumieniowanie na żywo z kamery
- , Miniatura ostatniego zdjęcia/nagrania.

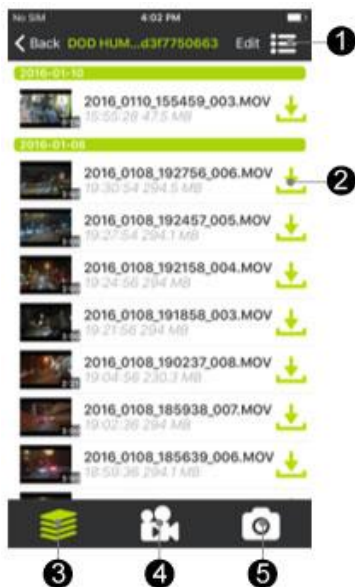

Odtwarzanie i pobieranie

Naciśnij [] aby wejść w nagrania i zdjęcia.

- , Tryb wyświetlania
- , Pobierz plik na urządzenie *
- , Wszystkie pliki
- , Wyświetl tylko nagrania
- , Wyświetl tylko zdjęcia

**Uwaga: Po pobraniu na urządzenie pojawi się ikona, [] oznaczająca, że plik można udostępnić poprzez facebooka, instagrama itp.*

Ustawienia kamery

Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez aplikację DOD Dash Cam, wszystkie zmiany są automatycznie zapisywane. Poniżej znajdują się opisy wszystkich funkcji.

● Rozdzielczość

Zmienia rozdzielczość obrazu. Niższa rozdzielczość oznacza mniejsze rozmiary plików ale zmniejsza jakość obrazu.

Zalecane ustawienia: 1080P FHD.

● Nagrywanie pętli

Można ustawić na 2, 3 lub 5 minut. Nagrania wideo z wybranej długości zostaną zapisane na karcie pamięci. Gdy karta pamięci jest zapelniona, najstarsze pliki zostaną nadpisane, z wyjątkiem zablokowanych plików. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że kamera nie będzie nagrywała nowych plików w przypadku zapelnienia karty..

● Wartość ekspozycji

Ustawia poziom jasności nagrania.

Obraz zbyt jasny? Ustaw wartość od -1 do -3.

Obraz jest zbyt ciemny? +1 do +3.

Zalecane ustawienia: 0.

● Nagrywanie dźwięku

Włącza/wyłącza mikrofon.

Może być używany podczas nagrywania przez naciśnięcie przycisku  .

● Data i godzina

Wpisuje wartość daty i godziny do nagrania.

● Akcelerometr

Mierzy wartość przyspieszenia. Ustawienia od niskiego do wysokiego określa wielkości siły potrzebnej do zablokowania pliku nadpisaniem. Gdy funkcja włączy się, obecne nagranie zostanie zabezpieczone i zapisane w katalogu RO.

Zalecane ustawienie: niski.

● Obrócenie obrazu

Obraca obraz o 180 stopni w przypadku, gdy urządzenie mocowane jest na desce rozdzielczej, a nie na szybie pojazdu.

● Tryb postojowy (domyślnie wyłączony)

Gdy ta funkcja jest włączona, kamera automatycznie przejdzie w tryb postojowy jeśli pojazd pozostaje bez ruchu przez 10 minut.

1. Automatycznie nagrywa film długości 15 sekund w przypadku wykrycia ruchu w polu widzenia kamery.
2. Automatycznie nagrywa i zabezpiecza film długości 1 minuty w przypadku, gdy akcelerometr zarejestruje gwałtowny ruch pojazdu (np. w przypadku uderzenia).
3. Kamera powróci do trybu standardowego po ruszeniu pojazdu.



Uwaga:

Tryb postojowy wymaga ciągłego zasilania z akumulatora pojazdu (przewody z zabezpieczeniem przed niskim napięciem są zalecane w celu uniknięcia wyczerpania akumulatora).

Upewnij się, że funkcja akcelerometru jest włączona zanim włączysz tryb postojowy. (domyślna czułość akcelerometru: średnia)

Tryb postojowy automatycznie wyłączy lokalizację GPS i włączy ją z powrotem przy przejściu do normalnego trybu nagrywania.

● Informacja o ISO

- Wł./Wył.
- Domyślnie: Wył..

● Data/czas

Ustawia strefę czasową dla czasu GPS. Pamiętaj, że zmianę czasu na letni/zimowy musisz zrobić ręcznie.

● Jednostki prędkości

Wybierz jednostki metryczne lub anglosaskie.

● Zapis pozycji GPS

- Wł./Wył.
- Domyślnie włączone.

● Tryb poklatkowy

Tryb poklatkowy jest wykorzystywany do stworzenia przyspieszonego nagrania. W tym trybie kamera będzie rejestrowała jedną klatkę co 200ms/500ms/1 sekundę/5 sekund

● Numer pojazdu

Wpisuje dowolną 8-cyfrową wartość do każdej klatki nagrania. Dodaj tablice rejestracyjne lub inne cechy identyfikacyjne.

●Ustawienia hasła

Ustaw hasło blokady, która zabezpieczy pliki przed skasowaniem oraz zabezpieczy ustawienia urządzenia.

Uwaga: Ta funkcja nie stanowi przeszkody dla innych użytkowników przed usunięciem karty pamięci lub zmianą plików. Funkcja powinna być wyłączona w trakcie normalnego użytkowania.

●Ostrzeżenie przed fotoradarem

Ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym przed zbliżającym się fotoradarem (lokacje zapisane wcześniej). Pierwsze ostrzeżenie 400 metrów przed fotoradarem, drugie 200 metrów.

*Funkcja dostępna w wybranych regionach.

●Redukcja migotania

Dostosowuje ustawienie częstotliwości w celu zminimalizowania migotania i pojawiania się poziomych pasków w nagraniach.

●Formatuj kartę pamięci

Całkowicie usuwa wszystkie pliki włącznie z zablokowanymi plikami zapisanymi na karcie pamięci i optymalizuje karty do zapisu.

●Reset do ustawień fabrycznych

Cofa wszystkie ustawienia z powrotem do pierwotnych wartości.

●Wersja oprogramowania

Pokazuje nazwę modelu i bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego.

Tryby pracy kamery

Gdy kamera jest podłączona do urządzenia zewnętrznego, zastosuj się do instrukcji poniżej.

1. Sterowanie

Przy pierwszym włączeniu kamery domyślnie ustawia się tryb nagrywania on.

- Tryb nagrywania: Naciśnij 【】 aby włączyć/wyłączyć nagrywanie.
- Katalog plików z nagraniami: Naciśnij 【】 aby wejść do katalogu z plikami.
- Ustawienia: Naciśnij 【】 aby wejść do ustawień.
 - Tryb nagrywania
 - Tryb zdjęć



2. Szybki dostęp do funkcji

Masz dostęp do takich funkcji, jak:

● Zdjęcie

- Naciśnij 【】 aby zrobić zrzut ekranu.

● Jasność ekranu.

- Naciśnij 【】 aby przyciemnić ekran, naciśnij ponownie, aby wrócić do poprzedniej jasności ekranu.

3. Miniatura

- Wyświetla ostatnie nagranie lub zdjęcie wykonane przez kamerę.
- Naciśnij aby przejść do nagrania bez konieczności odszukania go w katalogu.

Odtwarzanie filmów w odtwarzaczu DOD

Przed uruchomieniem odtwarzacza DOD przenieś pliki na urządzenie docelowe.

● Kabel USB

1. Podłącz kabel USB aparatu do portu USB komputera.
2. Włącz kamerę. Powinien pojawić się czarny ekran pokazujący "Mass Storage".
3. Naciśnij przycisk "Nagrywaj/Wybierz". Powinien pojawić się niebieski ekran z oznaczeniem "Mass Storage".
4. Komputer powinien wykryć nowe urządzenie. Masz teraz dostęp do plików na takiej samej zasadzie, jak w przypadku innych pamięci USB

● Czytnik kart/Micro SD Slot

- Użyj karty pamięci czytnika (do nabycia oddzielnie) lub kompatybilnego urządzenia elektronicznego ze slotem Micro SD (np. tablet).

DOD Video Player to przyjazny dla użytkownika program do odtwarzania filmów oraz wizualizowania położenia i prędkości na komputerze PC lub Mac.

Instalacja odtwarzacza DOD

Włóż płytę i uruchom instalator, lub pobierz oprogramowanie z sekcji wsparcia na stronie internetowej DOD Tech.

Uruchamianie odtwarzacza DOD

Po uruchomieniu, na twoim ekranie pojawi się okno odtwarzacza.



Wymagania systemowe:

Windows XP lub wyższy (i3 lub wyższy, 2GB Ram)

Mac OSX 10.6.4 lub wyższy

DOD Video Player to przyjazny dla użytkownika program do odtwarzania filmów oraz wizualizowania położenia i prędkości na komputerze PC lub Mac. Informacje na temat przenoszenia plików znajdziesz w dziale „Transfer plików”

Instalacja odtwarzacza DOD

Włóż płytę i uruchom instalator, lub pobierz oprogramowanie z sekcji wsparcia na stronie internetowej DOD Tech.

Odtwarzanie filmów w odtwarzaczu DOD

Uruchamianie odtwarzacza DOD Video Player

Po uruchomieniu, na twoim ekranie pojawi się okno odtwarzacza.



Aby odtworzyć plik

Dodaj plik do listy filmów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- Kliknij menu "File" wybierz polecenie "Open", a następnie przejdź do lokalizacji plików.
- Naciśnij przycisk "Add" znajdujący się poniżej listy filmów.
- Przeciągnij i upuść żądany plik do okna odtwarzacza, plik wideo zostanie automatycznie uruchomiony.

Kliknij dwukrotnie na plik wideo, który chcesz odtworzyć. Film zostanie następnie uruchomiony w odtwarzaczu.

Funkcje odtwarzacza

- W trakcie odtwarzania pliku twoja pozycja, prędkość i wskazanie akcelerometru są wyświetlane u dołu ekranu.
- Przycisk "Location" wyświetla twoją pozycję na Google Maps.

Naciśnij ikonę poniżej, aby obejrzeć instruktażowy film wideo



Dowiedz się więcej o DOD GPS PLAYER V2.0

Transfer plików

Pliki wideo mogą być przeniesione na inne urządzenie w celu odtworzenia lub zrobienia kopii zapasowej.

Kabel USB

1. Podłącz kabel USB aparatu do portu USB komputera.
2. Włącz kamerę. Powinien pojawić się czarny ekran pokazujący "Mass Storage".
3. Naciśnij przycisk "Nagrywaj/Wybierz". Powinien pojawić się niebieski ekran z oznaczeniem "Mass Storage".
4. Komputer powinien wykryć nowe urządzenie. Masz teraz dostęp do plików na takiej samej zasadzie, jak w przypadku innych pamięci USB

Czytnik kart/Slot MicroSD


Użyj karty pamięci czytnika (do nabycia oddzielnie) lub kompatybilnego urządzenia elektronicznego ze slotem Micro SD (np. tablet).

Wyjście wideo

Wybierz jedną z poniższych metod aby podłączyć do zewnętrznego odbiornika.

HDMI (TV)

Podłączenie poprzez mini-HDMI do HDMI z kamery do kompatybilnego telewizora/monitora spowoduje automatyczne wysłanie sygnału z kamery na ekran. W tym trybie nagrywanie jest wyłączone.

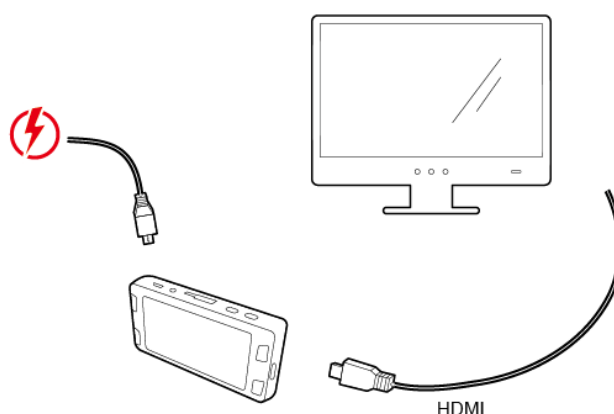

Aktualizacja oprogramowania

Wejdź na stronę wsparcia technicznego DOD, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

RC400S Dane techniczne

Rozdzielczość wideo	1920x1080@60fps
Matryca	SONY STARVIS CMOS
Obiektyw szerokokątny	145°
Przesłona	f/1.6
Czułość ISO	Do ISO 12800
Wyświetlacz	brak
Format wideo	H.264 MOV
Nagrywanie	Micro SDHC/SDXC Card (Do to 128GB)
Audio	Mikrofon i głośnik w zestawie
Akumulator	Superkondensator
Wejście zasilania	5V 1.5A
Rozmiar	112.6 (L) x 61.5(W) x 33.4 (H)mm
Waga	120g
Zakres temperatur pracy	-20°C ~65°C

RC500S Dane techniczne

Rozdzielczość wideo	Przód: 1920x1080@30fps Tył: 1920x1080@30fps
Matryca	SONY STARVIS CMOS
Obiektyw szerokokątny	145°
Przesłona	f/1.6
Czułość ISO	Do ISO 12800
Wyświetlacz	brak
Format wideo	H.264 MOV
Nagrywanie	Micro SDHC/SDXC Card (Do to 128GB)
Audio	Mikrofon i głośnik w zestawie
Akumulator	Superkondensator
Wejście zasilania	5V 1.5A
Rozmiar	F: 112.6 (L) x 61.5(W) x 33.4 (H)mm R: 75.2(L)x 26(W)x 38.8(H)mm
Waga	F: 120g R: 41g
Zakres temperatur pracy	-20°C ~65°C

Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.



Oznakowanie CE – umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem oznaczenie świadczy o tym, że produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego.



Przekreślony kosz – produkt oznaczony tym symbolem oznacza, że nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub z organem władzy lokalnej.



Oznaczenie RoHS – Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych. Produkt został wyprodukowany zgodnie z tą dyrektywą.

Copyright ©2016 DOD Tech
Wszystkie prawa zastrzeżone

Poniższy dokument nie może być kopiowany w żaden sposób bez pisemnej zgody DOD Tech.