

HUMMER

Podręcznik użytkownika



Copyright ©2016 DOD Tech
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Zawartość opakowania	4
Sterowanie kamerą	5
Instalacja kamery	8
Mocowanie kamery	16
Wprowadzenie	17
Podstawowe funkcje kamery +	19
Ustawienia kamery	25
Odtwarzanie na odtwarzaczu wideo PC- DOD	32
Odtwarzanie na smartfonie - DOD Dashcam App	36
Aktualizacja oprogramowania	45



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt

- Nie zaleca się rozkręcania, samodzielnej naprawy ani instalowania modyfikacji kamery czy akcesoriów zasilających. Skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym DOD w celu skorzystania z gwarancji.
- Nie manipuluj kamerą w trakcie jazdy.
- Unikaj wystawiania kamery na długotrwałe działanie wilgoci i/lub ciepła.
- Długotrwałe wystawienie na działanie wilgoci i/lub ciepła może ograniczyć żywotność produktu.
- Przechowuj kamerę z dala od płynów, które mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub wadliwe działanie produktu.
- Należy unikać montażu kamery w miejscu, gdzie może utrudniać widoczność kierowcy.

Kabel zasilania

- Należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem.
- Inne zasilacze mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa lub uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno stosować uszkodzonych zasilaczy lub kabli. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, należy go odłączyć i skontaktować się z Wsparciem Technicznym DOD, aby uzyskać pomoc.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


Kabel zasilania

- Nie ciągnij, nie wkładaj do gniazd ani nie zginaj kabla zasilania z użyciem nadmiernej siły.
- Nie używaj ani nie przenoś kabla mokrymi rękami.

Akumulator


- Trzymaj urządzenie z dala od grzejników lub innych gorących przedmiotów.
- Przechowuj kamerę w niższych temperaturach, aby zmniejszyć szybkość samorozładowania i zachować ładunek zgromadzony w akumulatorze. Bateria w urządzeniu rozładowuje się z upływem czasu bez względu na to, czy jest używana, czy nie.
- Jeśli nie jesteś w stanie włączyć kamery, podłącz urządzenie do ładowania na 5 minut.

Zawartość opakowania

1 	2 	3 
DODHummer	Podręcznik użytkownika	Kabel zasilania
4 	5 	6 
Wodoodporna ładowarka	Montaż na kierownicę	Płyta CD z odtwarzaczem DOD

Uwaga: Dołączone akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.

Sterowanie kamerą

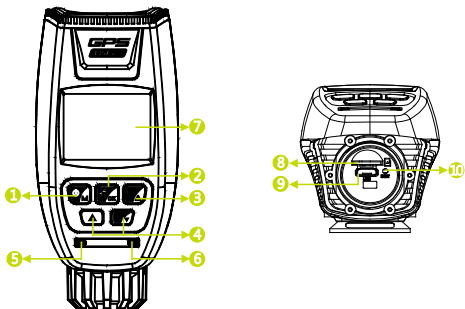

Sterowanie kamerą

1 Tryb/ Zasilania[/M]

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk , aby przełączyć między trzema trybami pracy.
Nagrywanie - start/zatrzymuje nagrywanie.
Zdjęcie - robi zdjęcie.
Odtwarzanie - odtwarza/zatrzymuje odtwarzanie.

2 Nagrywanie/Migawka/Potwierdź[/OK]

Nagrywanie - start/zatrzymuje nagrywanie.
Zdjęcie - robi zdjęcie.
Odtwarzanie- odtwarza/zatrzymuje odtwarzanie.
Ustawienia - wybiera podświetloną pozycję.

3 Menu/ SOS Awaryjne zabezpieczenie pliku

[/▲]

Wejść do menu ustawień.
Naciśnij przycisk w trakcie nagrywania, aby zabezpieczyć aktualny plik przed nadpisaniem

Uwaga: Nie można uzyskać dostępu do menu podczas nagrywania.

4 Klawisz strzałki [▲]/[/▼]

Służy do poruszania się po menu i wyboru filmów do odtworzenia.
W trybie gotowości naciśnij przycisk[ /▼], aby włączyć sieć Wi-Fi.

Sterowanie kamerą

5 Dioda LED zasilania

Stałe niebieskie światło - ładowanie.

6 Stan nagrywania

Migające czerwone- nagrywanie.

Ciągłe czerwone- tryb gotowości.

7 1.5 "ekran LCD

8 Micro SD Slot

9 Port USB

10 Przycisk Reset

Naciśnij, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli kamera się zawiesi, użyj małej szpilki do wciśnięcia przycisku.


Instalacja kamery

1. Włóż kartę pamięci micro SD

- Sformatuj kartę Micro SD przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy.
- Aby zachować jakość zapisu filmów, DOD Tech zaleca formatowanie karty SD co dwa tygodnie.

Uwaga: Proszę kupić kartę Micro SD do wyłącznego użytku z tym urządzeniem.

Po sformatowaniu karty SD, wszystkie dane zostaną utracone. Upewnij się, że posiadasz kopię zapasową ważnych plików.




2. Podłączanie do zasilania

W zestawie są dwa rodzaje kabli zasilających:

- Wodoodporny kabel zasilający:
ładowarka 12V/24V, pozwalająca na proste podłączenie do gniazda zasilania pojazdu.
- Kable zasilania do podłączenia na stałe:
Bezpośrednie podłączenie do skrzynki bezpieczników motocykla.


Instalacja kamery

Wodoodporna ładowarka

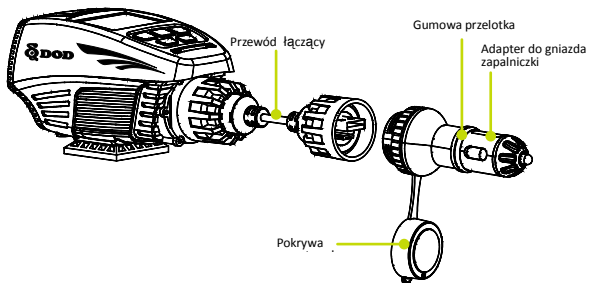

Instalacja kamery

Kabel zasilania

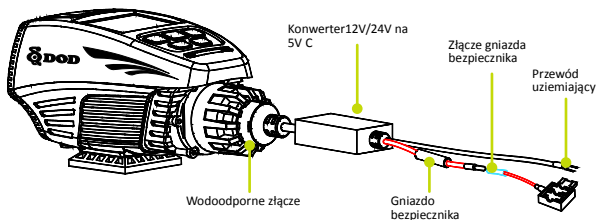

Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją kamery do skrzynki bezpieczników motocykla.


Instalacja kamery

Kabel zasilania

• Narzędzia do montażu

- 1x chwytak do bezpieczników (opcjonalnie)
- 1x multimetr/tester obwodów (opcjonalnie)
- 1x bezpiecznik pojazdowy (maks. 2 A przy 12 V)

• Instrukcja montażu

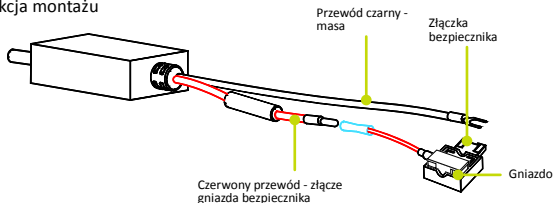



Instalacja kamery

Kabel zasilania

- Montaż

1. Wyłącz zapłon motocykla

Przed zamontowaniem przewodu do podłączenia na stałe, upewnij się, że twój motocykl jest wyłączony.

2. Znajdź skrzynkę bezpieczników

Dla większości motocykli, skrzynka bezpieczników znajduje się pod fotelem. Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi w instrukcji obsługi twojego pojazdu a by uzyskać więcej informacji.



Nigdy nie montuj przewodu pod maską pojazdu.

3. Zlokalizuj obwód stale zasilany

Znajdź bezpiecznik podłączony do stale zasilanego obwodu. Typowym przykładem są światła awaryjne. Proszę zapoznać się z informacjami przedstawionymi w instrukcji obsługi swojego pojazdu. Przewód stałego zasilania może być zamontowany w zajętych już gnieździe bezpiecznika. Za pomocą multimetru lub testera obwodów sprawdź, czy gniazdo bezpiecznika jest stale zasilane.

Instalacja kamery

Kabel zasilania

4. Wymontuj bezpiecznik

Jeśli w gnieździe znajduje się już bezpiecznik, ostrożnie wyjmij go za pomocą szczypiec. W skrzynce może znajdować się chwytak do bezpieczników, z reguły w przedziale silnika. Jeśli w gnieździe nie znajduje się bezpiecznik, zakup go (maks 10 Amp) w sklepie z artykułami elektrycznymi.


5. Wybór prawidłowej przejściówki bezpiecznika

Ustal rodzaj bezpiecznika, porównując go poniższymi ilustracjami. Wybierz odpowiednią przejściówkę.

6. Montaż zestawu do stałego zasilania

- ❶ Podłącz przejściówkę bezpiecznika do czerwonego przewodu modułu parkowania.

Przewód modułu parkowania powinien być całkowicie osadzony na tylnym złączu elektrycznym.

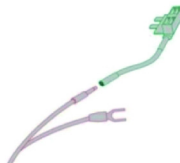

Montaż kamery

Kabel zasilania

❷ Zaciśnij końcówkę

Po sprawdzeniu połączeń, przytrzymaj dwa kable w miejscu i przy użyciu szczypiec zaciśnij końcówkę. Delikatnie pociągnij obydwie strony przewodów, aby sprawdzić czy podłączenie jest solidne. Jeśli połączenie jest solidne, nie powinno być żadnego ruchu z obu stron kabla.

❸ Spójrz na schemat po prawej dotyczący umieszczenie bezpieczników

Upewnij się, że obciążalność bezpiecznika wynosi maksymalnie 15 amperów.



7. Włóż przejściówkę bezpiecznika do gniazda bezpiecznika

Zwróć uwagę, że adapter bezpiecznika ma strony. Jeśli jest zamontowane prawidłowo, urządzenie będzie działało normalnie. Jeśli zamontowano je odwrotnie, obróć końcówkę o 180 stopni i włóż ponownie.

8. Zamocuj przewód czarny (MASA) do punktu uziemienia

Czarny przewód musi być podłączony do metalowego, niepomalowanego punktu uziemienia na motocyklu. Twój motocykl będzie najprawdopodobniej fabrycznie wyposażony w punkt uziemienia, taki jak śruba, do której można zamocować przewód.

Montaż kamery

Kabel zasilania

9. Konfiguracja testowa

Włóż złącze USB do kamery, aby sprawdzić czy przewód działa. Jeśli kamera włącza się przy wyłączonym zapłonie, oznacza to, że urządzenie jest poprawnie zamontowane. Jeśli kamera nie włącza się, to znaczy, że adapter bezpiecznika został prawdopodobnie źle włożony. Upewnij się, że kroki 3, 6 oraz 7 zostały poprawnie wykonane.



Przed powtórzeniem kroku 6 i/lub 7, najpierw odłącz bezpiecznik, aby uniknąć porażenia prądem.

10. Zabezpieczenie przewodów


Upewnij się, że kamera jest prawidłowo zamocowana do motocykla. Podłącz wtyczkę do portu USB kamery. Rozpoczynając od kamery, ostrożnie schowaj przewody w podsufitce, szczelinach i przy szybie, aż do skrzynki bezpieczników. W tym momencie nadmiar kabla może być zwinięty i schowany w przedziale skrzynki bezpieczników.

Mocowanie kamery

Zamontuj kamerę na kierownicy przy pomocy załączonego uchwytu. Uchwyt pasuje do kierownic o przekroju koła i spłaszczonych, o średnicach:

- Okrągłe: od 22.23mm do 31.75mm (7/8" do 1 ^{1/4}")
- Spłaszczone: od 19.05mmx25.40mm do 22.23mm x 34.93mm (3/4"x1" do 7/8"x1 ^{3/8} ").

Wybierz takie miejsce, które nie będzie zasłaniało widoku w trakcie jazdy.

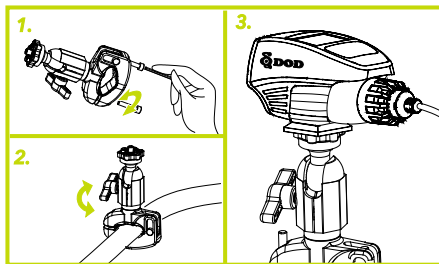

Wprowadzenie

Ustawianie kamery

1. Włączanie/wyłączanie kamery.

Naciśnij przycisk [ / M], aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2. Wybierz język → ustaw strefę czasową → wybierz jednostkę prędkości

Po włączeniu zasilania kamery po raz pierwszy lub po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego, będziesz musiał przejść przez poniższe ustawienia.

Wybierz język

Wybierz żądany język, naciskając przyciski [▲]/[ / ▼].

Naciśnij [ / OK], aby potwierdzić wybór.

Ustaw strefę czasową

Przewiń w dół, aby wybrać odpowiednią strefę czasową.

Naciśnij przycisk [ / OK].



Wprowadzenie

Kamera będzie automatycznie synchronizować datę i czas z zegarem atomowym, gdy tylko wybrana zostanie strefa czasowa.

Uwaga: Czas należy ustawić ręcznie na letni/zimowy.



3. Włącz zapłon

Zasilanie z twojego motocykla przez gniazdo automatycznie włączy kamerę i kiedy zasilanie jest wyłączone, aparat wyłączy się automatycznie. Kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie za każdym razem, gdy jest włączona i przerywa nagrywanie, gdy jest wyłączona.

Uwaga: Jeśli podłączysz kamerę bezpośrednio do skrzynki bezpieczników, nagrywanie będzie trwało nawet, gdy motocykl jest wyłączony.

Podstawowe funkcje kamery

Codzienna praca

Gdy zostanie podłączona do prądu, kamera włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie. Gdy jest pełna, kamera domyślnie nadpisuje pliki najstarszych nagrań.

Stale zasilane z gniazda elektrycznego

Jeśli twoja kamera jest zasilana w sposób ciągły, nie zostanie automatycznie wyłączona, gdy wyłączysz zapłon. Aby wyłączyć aparat należy wyjąć kabel USB lub wcisnąć przycisk zasilania (patrz poniżej).



Kamera może być pozostawiona na postoju do przechwytywania obrazu wideo podczas twojej nieobecności. Praca w trybie stałego zasilania będzie jednak wyczerpywać akumulator motocykla i może doprowadzić do problemów z rozruchem.

Ręczne włączanie i wyłączanie kamery

- Naciśnij przycisk [ / M], aby włączyć/wyłączyć kamerę.
- Naciśnij przycisk [ / OK], aby rozpocząć nagrywanie.



Tryby pracy kamery

Jeśli kamera nie jest w trybie nagrywania, możesz przełączyć pomiędzy trzema trybami naciskając [ / **M**] :

1. Nagrywanie wideo
2. Zdjęcie
3. Odtwarzanie wideo

1. Tryb nagrywania

Kamera przechodzi automatycznie w tryb nagrywania przy włączeniu.

- Tryb nagrywania: naciśnij przycisk [ / **OK**], aby zatrzymać nagrywanie.
- Tryb czuwania: naciśnij [ / **M**], aby przejść do jednego z dwóch trybów: trybu aparatu fotograficznego i trybu odtwarzania.

Tryby pracy kamery



- 1 Czas, który upłynął
- 2 Włożona karta pamięci
- 3 Czas (200ms)
- 4 Detekcja ruchu
- 5 Stan nagrywania
- 6 Tryb nagrywania
- 7 Rozdzielczość wideo
- 8 Nagrywanie pętli (3 minuty)
- 9 Wartość naświetlania (Auto)
- 10 Mikrofon (wł.)
- 11 Status zasilania
- 12 Stan GPS (włączony)
- 13 Balans biele (Auto)
- 14 Wyświetlacz parametrów jazdy
- 15 Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
- 16 Data/Czas


Uwaga: Ikona systemu GPS miga, gdy brak sygnału GPS.

Wyświetlacz parametrów jazdy i ostrzeżenie przed przekroczeniem prędkości działa tylko przy obecnym sygnale GPS.

Tryby pracy kamery

2. Tryb aparatu fotograficznego


- Naciśnij [P/M] raz, aby wejść w tryb fotograficzny podczas trybu czuwania.
- Naciśnij przycisk [OK], aby wykonać zdjęcie.

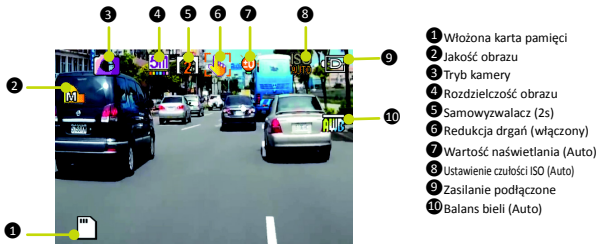

Tryby pracy kamery

3.Tryb odtwarzania

W trybie odtwarzania można oglądać wcześniej nagrane filmy.

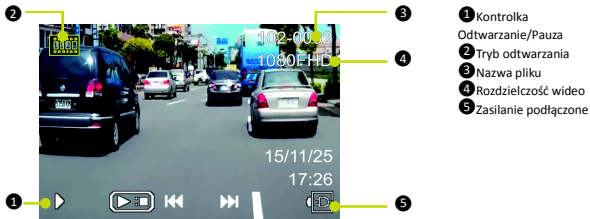



Tryby pracy kamery

- Wybór nagrania

Przy użyciu klawiszy strzałek ▲ [] / ▼] wybierz nagranie.

- Jak oglądać film

Naciśnij przycisk Zapisz/wybierz [ / OK], aby odtworzyć/zatrzymać film. Aby zmienić nagranie lub wejść do menu, gdy włączona jest pauza naciśnij przycisk trybu [ / M], zanim jeszcze użyjesz klawiszy strzałek.

Ustawienia kamery

Każdy tryb posiada unikalny zestaw ustawień. Patrz opis poniżej.

Dostępne są dwie strony ustawień kamery:

- Ustawienia nagrywania
- Ustawienia systemowe

Menu ustawień można włączyć przez naciśnięcie przycisku [ / ].

Jeśli przesuniesz kursor przed naciśnięciem przycisku [ / ], musisz wyjść i spróbować ponownie. *Uwaga: Naciśnij przycisk [ / OK], aby wejść w ustawienia kamery podczas nagrywania.*

Nagrywanie wideo: pierwsza strona ustawień

Dostępna poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku [].

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Nie może być zmieniony.

Wskazuje, gdy WDR jest włączone.

Rozdzielczość

Zmienia rozdzielczość obrazu. Niższa rozdzielczość oznacza mniejsze rozmiary plików ale zmniejsza jakość obrazu.

Zalecane ustawienia: 1080P FHD.

Ustawienia kamery

<u>Wartość ekspozycji</u> Ustawia poziom jasności nagrania. Obraz zbyt jasny? Ustaw wartość od -1 do -3. Obraz jest zbyt ciemny? +1 do +3 . <i>Zalecane ustawienia: 0.</i>	<u>Balans bieli</u> Dobiera balans bieli. <i>Zalecane ustawienia: Auto.</i>
<u>Nagrywanie dźwięku</u> Przełącznik mikrofonu włączony/wyłączony. Może być używany podczas nagrywania przez naciśnięcie przycisku [].	<u>Data i godzina</u> Wpisuje wartość daty i godziny do nagrania.
<u>Nagrywanie pętli</u> Można ustawić na 2, 3 lub 5 minut. Nagrania wideo z wybranej długości zostaną zapisane na karcie pamięci. Gdy karta pamięci jest zapelniona, najstarsze pliki zostaną nadpisane, z wyjątkiem zablokowanych plików. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że kamera nie będzie nagrywała nowych plików w przypadku zapelnienia karty.	<u>Akcelerometr</u> Mierzy wartość siły uderzeniowej. Ustawienie z "niskiego do wysokiego" określa wielkości siły potrzebnej do zablokowania pliku nadpisaniem . <i>Zalecane ustawienie: niski.</i>

Ustawienia kamery

<u>Detekcja ruchu</u> Do wykorzystania podczas postoju, nie podczas jazdy. Oszczędza przestrzeń w pamięci poprzez nagrywanie tylko po wykryciu ruchu. Detekcja ruchu musi być ręcznie wyłączona przed jazdą.	<u>Numer pojazdu</u> Wpisuje dowolną 6-cyfrową wartość do każdej klatki nagrania. Możesz dodać tablice rejestracyjne lub inne cechy identyfikacyjne.
<u>Ostrzeżenie przed długotrwałą jazdą bez odpoczynku</u> Ustawia czas, po którym wyświetla się komunikat przypominając kierowcy o zrobieniu sobie przerwy.	<u>Zapis pozycji GPS</u> ● Wł./Wył. ● Ustawienie domyślne: Wł.
<u>Wyświetlacz parametrów jazdy</u> Co jakiś czas pojawia się nowy ekran, informujący o prędkości i kierunku jazdy. Jeśli jest włączony, będzie się na nim wyświetlać ostrzeżenie przed przekroczeniem prędkości.	<u>Ostrzeżenie przed przekroczeniem prędkości</u> Wyświetla ostrzeżenie w przypadku przekroczenia prędkości.
<u>Ustawienie strefy czasowej</u> Ustawia bieżącą strefę czasową dla godziny i daty do ustawień GPS. Strefa czasowa musi być ręcznie regulowana przy przejściu na czas letni/zimowy.	<u>Ustawienia hasła</u> Ustaw hasło blokady, która zabezpieczy pliki przed skasowaniem oraz zabezpieczy ustawienia urządzenia. Uwaga: Ta funkcja nie stanowi przeszkody dla innych użytkowników przed usunięciem karty pamięci lub zmianą plików.



Ustawienia kamery

<u>Jednostki prędkości</u> Wybierz jednostki metryczne lub anglosaskie.	<u>Tryb poklatkowy</u> Tryb poklatkowy jest wykorzystywany do stworzenia przyspieszonego nagrania. W tym trybie kamera będzie rejestrowała jedną klatkę co 200ms/500ms/1 sekundę/5 sekund. W trakcie jazdy proszę wyłączyć tryb poklatkowy.
--	---

Ustawienia kamery

Ustawienia systemowe: druga strona ustawień

Naciśnij [□/▲] dwukrotnie.

<u>Wi-Fi</u> Łączy twój smartfon przy pomocy wi-fi, dzięki czemu możesz obsługiwać kamerę, ściągać nagrane filmy i zdjęcia, a także mieć podgląd na żywo poprzez swój telefon.	<u>Formatuj kartę pamięci</u> Całkowicie usuwa wszystkie pliki włącznie z zablokowanymi plikami zapisanymi na karcie pamięci i optymalizuje karty do zapisu.
<u>Język</u> Ustawia język.	<u>Data/Czas</u> Ustawia czas w formacie rok/data/godzina.
<u>Redukcja migotania</u> Dostosowuje ustawienie częstotliwości w celu zminimalizowania migotania i pojawiania się poziomych pasków w nagraniach.	<u>Dioda LED</u> Wyłącz/włącz diodę LED
<u>Sygnal dźwiękowy</u> Włącza/wyłącza dźwięki powiadamiania.	<u>Wygaszacz ekranu</u> Wyłącza ekran po określonym czasie.



Ustawienia kamery

Zapisanie prędkości w pliku (domyślnie wyłączony)

- Wł./Wył.

Wersja oprogramowania

Pokazuje nazwę modelu i bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego.

Reset do ustawień fabrycznych

Przywraca wszystkie ustawienia z powrotem do pierwotnej wartości.

Ustawień zdjęć

Dostępne w trybie robienia zdjęć.

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Nie może być zmieniony. Wskazuje, gdy WDR jest włączone.

Zmniejszanie zdjęć

Dostosowywanie rozmiaru obrazu. Wyższa rozdzielczość zwiększa rozmiar pliku obrazu i ilość szczegółów.

Efekty

Nakłada efekt kolorowego filtru na zdjęcie.

Stabilizacja obrazu

Pomaga zmniejszyć efekt rozmazania podczas robienia zdjęć.

Ustawienia kamery

<u>Samowyzwalacz</u> Ustawianie opóźnienia czasowego przed zrobieniem zdjęcia.	<u>Balans bieli</u> Ustawianie balansu bieli. <i>Zalecane ustawienia: Auto</i>
<u>ISO</u> Zmiana ustawień ISO. Wyższe czułości ISO redukują rozmycie ruchu w nocy, ale obniżają też jakość obrazu.	<u>Wartość ekspozycji</u> Ustawia poziom jasności nagrania. Zdjęcie jest zbyt jasne? Ustaw wartość od -1 do -3. Zdjęcie zbyt ciemne? +1 do +3 . <i>Zalecane ustawienia: 0.</i>
<u>Data i godzina</u> Dodaje datę do zrobionego zdjęcia.	<u>Jakość obrazu</u> Zmiana jakości zdjęć.
<u>Ostrość</u> Wyostrza zdjęcie.	



Odtwarzanie na PC - odtwarzacz DOD

Przed użyciem odtwarzacza DOD, należy przenieść wszystkie pliki wideo do obejrzenia na urządzenie, na którym chcemy je oglądać.

Kabel USB

1. Podłącz kabel USB aparatu do portu USB komputera.
2. Włącz kamerę. Powinien pojawić się czarny ekran pokazujący "Mass Storage".
3. Naciśnij przycisk "Nagrywaj/Wybierz". Powinien pojawić się niebieski ekran z oznaczeniem "Mass Storage".
4. Komputer powinien wykryć nowe urządzenie. Masz teraz dostęp do plików na takiej samej zasadzie, jak w przypadku innych pamięci USB.

Czytnik kart/słot Micro SD

Użyj karty pamięci czytnika (do nabycia oddzielnie) lub kompatybilnego urządzenia elektronicznego ze slotem Micro SD (np. tablet).

Odtwarzanie na PC - odtwarzacz DOD

DOD Video Player to przyjazny dla użytkownika program do odtwarzania filmów oraz wizualizowania położenia i prędkości na komputerze PC lub Mac.

Instalacja odtwarzacza DOD

Włóż płytę i uruchom instalator lub pobierz oprogramowanie z sekcji wsparcia na stronie internetowej DOD Tech.

Uruchamianie odtwarzacza DOD

Po uruchomieniu, na twoim ekranie pojawi się okno odtwarzacza.

Odtwarzanie na PC - odtwarzacz DOD



Wyświetlacz

Kierunek jazdy

Przyspieszenie

Wartość i wykres przyspieszenia

Długość i szerokość geograficzna

Prędkość

Zrzut ekranu

Otwórz folder z filmami

Otwórz/zamknij mapę

Ustawienia

Dodaj do listy odtwarzania

Prędkość Średnia

Całkowita

Odtwarzanie na PC - odtwarzacz DOD

Aby odtworzyć film wideo

Dodaj plik do listy filmów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- Kliknij menu "File" i wybierz polecenie "Open", a następnie przejdź do lokalizacji plików.
- Naciśnij przycisk "Add" znajdujący się poniżej listy filmów.
- Przeciągnij i upuść żądany plik do okna odtwarzacza. Plik wideo zostanie automatycznie uruchomiony.
- Kliknij dwukrotnie na plik wideo, który chcesz odtworzyć. Film zostanie następnie uruchomiony w odtwarzaczu.

Funkcje odtwarzacza

- W trakcie odtwarzania filmu, wyświetlona będzie na mapie twoja prędkość, pozycja i przyspieszenie.
- Naciskając przycisk "Location Map", zobaczysz swoją pozycję na Mapach Google.



Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Aplikacja DOD Dashcam jest zaprojektowana, aby być kompatybilna z każdym urządzeniem DOD z funkcją Wi-Fi. Steruj kamerą, ściągaaj nagrane filmy i zdjęcia, monitoruj na żywo to, co widzi kamera przy pomocy smartfona.

Pobierz

Prosimy o pobranie i zainstalowanie DOD Dashcam aplikacji z Google Play lub App Store w smartfonie.




Uwaga: DOD Dashcam aplikacja wymaga Android 4.0 lub wyższy, IOS w wersji 7 lub nowszej.

Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Włącz Wi-Fi

1. Włącz Wi-Fi, aby włączyć kamerę w tryb AP (Access Point Mode) poprzez naciśnięcie [ / ▼] aby włączyć Wi-Fi w trybie gotowości. Opcjonalnie: naciśnij [ / ] dwukrotnie, wybierz [Wi-Fi] i naciśnij [ OK].

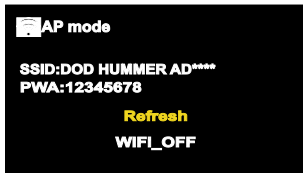

2. Otwórz połączenie Wi-Fi w telefonie; wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć i podaj hasło "12345678".



Aplikacja mobilna DOD Dashcam

3. Teraz smartfon i kamera są połączone.




Uwaga:

- Hasło wymagane jest jednorazowo, w momencie zapisywania połączenia.
- Kamera a telefon muszą znajdować się od siebie w odległości nie większej niż około 10 metrów (394 cali).

Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Używanie aplikacji DOD Dashcam [iOS wersja]

Otwórz aplikację, odczytaj SSID urządzenia na pierwszej stronie ustawień.

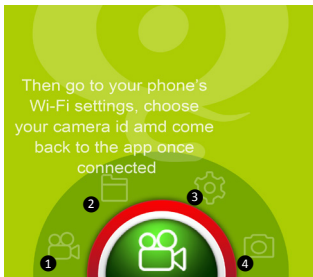

- ❶ Start/Stop nagrywania filmu
- ❷ Pliki nagranych filmów i zdjęć
- ❸ Menu ustawień
- ❹ Tryb zdjęć*

Uwaga: Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci SD, mogą być pobierane i zapisywane do telefonu.



Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Podstawowe działanie

Naciśnij przycisk  , aby przejść do menu Ustawienia

<u>Mikrofon</u> Wyt./ Wł.	<u>Detekcja ruchu</u> Wyt./wł.
<u>Akcelerometr</u> Wyt./niska/średnia/wysoka.	<u>Automatyczne nagrywanie</u> Wyt./wł.
<u>Ustawienia Wi-Fi</u> Zmień nazwę SSID/Wi-Fi i hasło, zmiany zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu aparatu. Uwaga: Nazwy Wi-Fi/hasła muszą zawierać 8-32 znaków i zawierać zarówno litery, jak i cyfry.	<u>Ustawienia czasu</u> Zsynchronizuj czas kamery z czasem w telefonie, zwłaszcza gdy rejestracja GPS jest wyłączona.
<u>Ustawienie domyślne</u> Przywraca wszystkie ustawienia z powrotem do pierwotnych wartości.	<u>Format SD</u> Całkowicie usuwa wszystkie pliki, włącznie z zablokowanymi nagraniami z karty pamięci i optymalizuje karty do zapisu.

Aplikacja mobilna DOD Dashcam


Podstawowe działanie

<u>Pamięć</u> Pojemność karty SD.	<u>Wersja oprogramowania sprzętowego</u> Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego.
<u>Sortowania plików</u> Od najstarszych do najnowszych. Od najnowszych do najstarszych.	<u>Wersja aplikacji</u>
<u>Nazwa produktu</u> DOD Dashcam.	<u>Informacje o aplikacji</u> Copyright 2015 DOD Tech Co., Ltd.

Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Nagrywanie wideo

Naciśnij przycisk [], aby włączyć nagrywanie w czasie rzeczywistym.

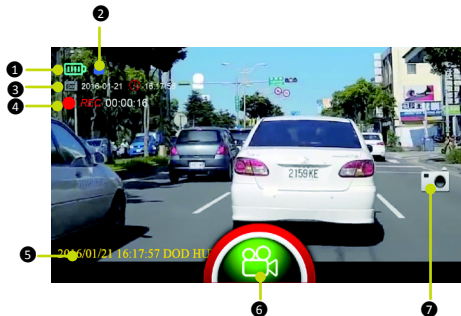

- ① Wskaźnik naładowania akumulatora
- ② Kamera z kartą pamięci SD
- ③ Data i czas
- ④ Czas nagrywania
- ⑤ Zapis w czasie rzeczywistym wideo
- ⑥ Nagrywanie
- ⑦ Zdjęcie*

Uwaga: Zdjęcia są zapisywane w smartfonie, niedostępne na karcie SD.

Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Wykonywanie zdjęć



- Naciśnij przycisk [], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia będą zapisywane na karcie SD. Można je pobrać i zapisać na telefonie.
- Naciśnij przycisk [], aby zrobić zdjęcie przez smartfon. Zdjęcia zostaną zapisane w urządzeniu, nie będą dostępne na karcie SD.

Aplikacja mobilna DOD Dashcam

Odtwarzanie i pobieranie

Naciśnij[, aby obejrzeć pliki nagranych filmów i zrobionych zdjęć.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Zobacz stronę wsparcia technicznego na witrynie DOD-Tech, aby uzyskać informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego oraz instrukcje.

By pobrać zaktualizowany firmware, przejdź do menu "System" i wybierz "Version", aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego.

- podłącz kartę Micro SD do komputera.
- pobierz najnowszą wersję oprogramowania do karty SD.
- włóż kartę Micro SD do urządzenia.
- podłącz urządzenie do zewnętrznego zasilania*. Urządzenie zostanie automatycznie włączone i będzie potrzebować około 40 sekund na aktualizację oprogramowania sprzętowego.
- urządzenie uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- należy pamiętać, aby sformatować kartę pamięci SD po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

NOTES

NOTES

NOTES

